

HD-200S使用上のご注意

■フラッシュ光を絶対に
直接肉眼で見ないでください。

UVカットサングラスをかけてください。

▼使用方法についての
動画サイトです



製造元：コメット㈱



■フラッシュ光を直接皮膚に
当てないでください。

ゴム手袋などをはめてください。

■水に濡れる場所や湿度の
高い場所での使用、
手足が濡れた状態での
操作はしないでください。



■使用中や使用直後の発光部は、
かなりの高温になります。
発光面やその周囲には
触れないでください。



■落としたり衝撃が加わった
ときは使用を中止し、
弊社またはご購入店で
点検を受けてください。



除菌の方法

①.発光スイッチを押して離すと5秒間フラッシュ

②.フラッシュ光をゆっくり移動させてください

5センチの距離から

1秒照射で除菌完了!

発光スイッチ

ゆっくり移動



●凹凸したモノ、濡らせないモノも
フラッシュ光で除菌

●数の多い机やイスの除菌もスピーディー



Q1.電池ってどれくらい使えるの？


A1. 電池には寿命があるんだ。
使う回数にもよるけど、
1回の充電で2日間使うとして、
だいたい、1年間くらいなんだよ！
※土日、祝日を除き年間240日稼働の場合

Q2.HD-200Sはどんな場所に
保管したらいいの？

A2. すごく寒い場所や暑い場所、
ジメジメした場所は苦手なんだ。
それと、お日様の光も避けて欲しいな！


Q3.『過熱アラーム』ってなに？

A3. 何分も連続して発光を繰り返すと、
HD-200Sの内部が熱くなるんだ。
そんなときは、電源部の『過熱ランプ』が
点灯してお知らせするよ。
そんな時は少し休ませてね！



Q4.光らなくなったら電池を充電するの？

A4.電源部の『充電アラーム』が点灯したら
電池充電の合図なんだ。
充電したばかりや、全く光らなくなってからの
充電は、電池の寿命を短くしてしまうんだ。
『充電アラーム』が点灯
したらすぐに電池を充電してね！

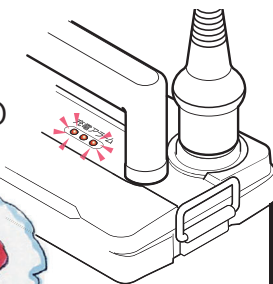

Q5.長期間使わないときは？

A5. 長い期間、放置すると徐々に電気が抜けて、
電池が傷んでしまうことがあるんだ。
だから、使わないときも最低3カ月に1度は充電と放電を
数回繰り返してね。

電池を長持ち
させるには？

